SAMSUNG

SCH-S179
使用说明书

安全措施

如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置 （耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按 拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件 （包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件。

使用非三星配件会伤害您或损坏手机，并可能引起危险。

- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。

以非常高的音量长时间使用耳机收听可能会损害您的听力。

请使用三星认可的手机软件

只可使用经三星电子认可的软件，使用未经三星电子认可的软件，可能会损坏手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 71 页的 “健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

☑ 表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。

▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。

→ 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。

[ ] 表示手机上的按键。例如，[ ]。

< > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<**菜单**>。



- **照相机**
  使用手机上的照相机，可以拍照或录像。

本手机的特殊功能

- **MP3 播放器**
  将手机用作 MP3 播放器，播放音乐文件。

- **调频广播**
  随时随地收听喜爱的无线电台。

- **相片工作室**
  添加相框或采用特殊效果，以装饰相片。

- **用手机来电图像区分个人**
  手机显示来电人员图像时，可以看是谁在给您打电话。

- **WAP 浏览器**
  进入无线网络，获得最新信息和多种媒体内容。

- **信使**
  通过发送和接收即时信息，与他人谈话。

- **SOS 信息**
  在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

- **月历**
  记录每天、每周和每月的日程。

- **计算器**
  进行基本计算。

- **闹钟**
  将手机设为闹钟，提示您即将来临的事件。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下物品

您的手机 6

按钮、功能和部位

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 7
开机和关机 9
按键和显示 9
使用菜单功能 12
根据需要设定手机 13
拨打 / 接听电话 14

特殊功能 15

开始使用照相机、MP3 播放器、FM 收音机、WAP 浏览器和其它特殊功能

使用照相机 15
播放音乐 16
收听 FM 收音机 17
浏览 WAP 17
使用联系电话 18
发送 / 查看信息 19
发送 SOS 信息 20
使用信使聊天 20
使用内存卡 21

文本输入 23

拼音、笔画、英文字母、智能英文、数字和特殊符号输入法

呼叫功能 27

高级呼叫功能

菜单功能 30

列出所有菜单选项

疑难解答 70

帮助和个人需要

健康和安全信息 71

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上按下 <**菜单**>。

1 呼叫 34 页

1 未接 34 页
2 打入 35 页
3 打出 35 页
4 通话时间 35 页
5 呼叫转移 35 页
6 呼叫等待 36 页
7 区号 36 页
8 拒接电话 36 页
9 国际接入字 36 页

2 联系电话 37 页

1 查找 37 页
2 增加 38 页
3 组群设置 39 页
4 快速拨号 39 页
5 本机号码 40 页
6 内存信息 40 页
7 复制 & 删除 40 页

3 照相机 41 页

1 照相 41 页
2 我的相册 44 页
3 外部相册 46 页
4 相片工作室 46 页
5 设置 47 页

4 显示 47 页

1 动画 47 页
2 标文 48 页
3 背景灯 48 页
4 设置时间 48 页
5 拨号字体 49 页

5 信息 49 页

1 新信息 49 页
2 收件箱 49 页
3 发件箱 51 页
4 草稿箱 51 页
5 设置 51 页
6 SOS 信息 52 页
7 内存信息 52 页

6 声音 52 页

1 响铃 52 页
2 铃声音量 / 类型 53 页
3 功能提示音 53 页

7 娱乐 54 页

1 FM 收音机 54 页
2 游戏 55 页
3 MP3 55 页
4 三星乐园 58 页
5 三星信使 58 页

8 工具 60 页

1 月历 61 页
2 选择日期 62 页
3 闹钟设置 62 页
4 用户存储器 62 页
5 计算器 64 页
6 当天 64 页
7 计划清单 65 页
8 记事本 65 页
9 倒计时 66 页
0 世界时间 66 页

9 设置 67 页

1 自动按键锁 67 页
2 应答模式 67 页
3 保密 67 页
4 输入方式 69 页
5 语言 /Language 69 页
6 预置域名 69 页
7 内存状态 69 页

在待机模式下，按下 <**菜单**>，然后按下 <**功能区**>。

uni- 联通无限 32 页

1 神奇宝典 32 页
2 联通在信 33 页
3 丽音街 33 页
4 书签 33 页

打开包装

您的包装盒包含以下物品

- 手机
- 电池
- 旅行充电器
- 使用说明书

可向本地三星经销商购得各种配件。

- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。购买的附件（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

您的手机

按钮、功能和部位

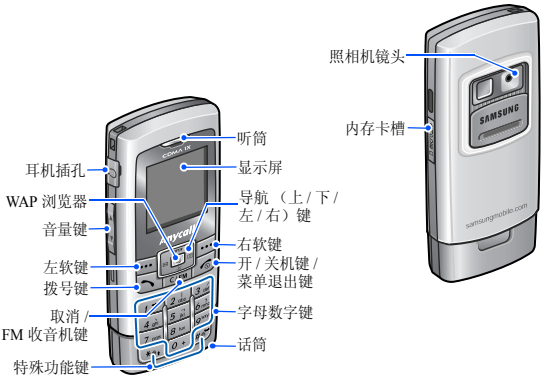

开始使用

使用手机的初始步骤

UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

手机的安装和充电

1 取出电池盖和电池。

☑ 如果手机已开机，首先按住 [ ] 关机。



2 插入 UIM 卡。

☑ 确保 UIM 卡金属触点面朝向手机。

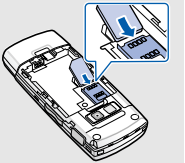

3 安装电池。

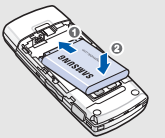

4 重新装上电池盖。

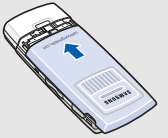

5 将旅行充电器插入手机。

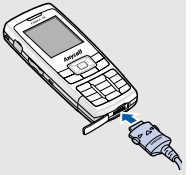

6 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

7 当手机充电完成（电池图标停止闪烁）时，从电源插座拔下旅行充电器。

8 从手机取下旅行充电器。

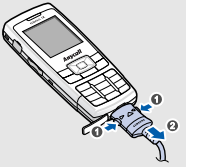

电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量低信息，
- 空电池图标（ ）闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

开机和关机

开机 禁用手机时， 不要开机。	1. 按住 [ ]。 2. 必要时，输入 PIN 码， 并按下 < **确定** >。
关机	按住 [ ]。

键盘锁

可以锁定键盘，以防无意中按下按键影响手机操作。

在待机模式下，按住 [*]，锁定键盘。如欲给键盘解锁，按下左软键，然后按下 [*]。

也可将手机设为自动锁定键盘。 ▶ 67 页

按键和显示

按键

	完成显示屏最下面一行指示的功能。
	在待机模式下，按下相应键可直接进入下列菜单： • 上：**MP3**；按住时进入 **MP3 播放器**。 • 下：**神奇宝典**。 • 左：**信息**；按住时进入**新信息**。 • 右：**照相机**；按住时进入**照相**。 在菜单模式下，滚动显示菜单选项。
	在待机模式下，启动 WAP 浏览器。
	拨打或接听电话。 在待机模式下，重拨最后拨打、未接或已接的电话号码。

	按住此键，使手机开机或关机。 结束通话。 在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。
C / FM	从显示屏删除输入的字符。 在待机模式下，打开 FM 收音机。 在菜单模式下，返回上一级菜单。
1 ... 0	输入字符、数字和其它特殊符号。 在待机模式下，按住 [**0**]，显示国际接入字。
* #	输入特殊字符。 在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。按住 [*]，可锁定键盘。
	在待机模式下，调节按键音量和菜单提示音音量。 在通话过程中，调节听筒音量。 在菜单模式下，滚动菜单选项。

显示屏

部位图

图标区
显示各图标。

文本和图形区
显示信息、指令和任何您输入的信息。

软键指示区
显示当前分配给软键的功能。

图标[1]

	接收信号强度
	漫游
	正在接通或通话
	不在服务区；不能拨打或接听电话
1X	通过 1X 网络传送数据

- 设定闹钟 ▶ 62 页
- 短信息
- 紧急或应急短信
- 即时信息
- 语音信息
- 网站提示信息
- 启用 SOS 信息功能 ▶ 52 页
- SOS 信息
- 锁定模式 ▶ 67 页
- 限制 ▶ 68 页
- 已插入内存卡 ▶ 21 页
- 静音模式 ▶ 13 页

- 设定语音呼叫铃声震动类型 ▶ 53 页
  - ：仅响铃
  - ：静
  - ：1 音
  - ：振动
  - ：响铃加振动
  - ：先振动后响铃
  - ：先响铃后振动
- 电池电量

1. 显示屏上显示的图标可能随国家或服务提供商而异。

使用菜单功能

使用软键	软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。

按左软键进入**菜单**。

按右软键进入**联系电话**中的**查找**菜单。

选择选项	1. 按相关软键。
	2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
	3. 按下 < **选择** >、 < **确定** > 或 < **存储** >，确认显示的功能或反白显示的选项。
	4. 如欲退出，选择下列方法之一： • 按 [**C/FM**]，返回上一级菜单。 • 按 [ ] 返回待机模式。
使用快捷方式	按下与所需选项对应的数字键。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**设置** → **语言 /Language**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**声音** → **响铃** → **语音呼叫**。
2. 按 [下]，并按 [左] 或 [右] 选择铃声类型。
3. 按 [上] 或 [下] 选择音乐铃声。
4. 按下 < **播放** > 试听铃声。
5. 找到所需音乐铃声时，按下 < **确定** >。

待机模式墙纸

可设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**显示** → **动画** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图像。

静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。

锁定模式

使用话机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**设置** → **保密**。
2. 输入默认密码 “**00000000**”，并按下 < **确定** >。
3. 选择**锁定代码**。
4. 输入 4 到 8 位新密码，并按下 < **确定** >。
5. 再次输入新密码，并按下 < **确定** >。
6. 选择**话机锁**。
7. 选择**打开**或**一次**。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ]。
3. 按下 [ ]，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [ ]。
2. 按下 [ ]，结束通话。

在通话过程中调节音量

按下 [▲/▼]。

特殊功能

开始使用照相机、MP3 播放器、FM 收音机、WAP 浏览器和其它特殊功能

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按住 [右]。
2. 首次使用照相机功能时，按下 [**2**]，直到显示照相机设置图标，然后按下 [**1**]，可选择照相机模式。
3. 把镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
4. 按下 < **拍照** > 拍照。
5. 按下 < **存储** >。
   手机自动返回拍照模式。

查看相片

1. 在待机模式下，按下 [右]，并选择**我的相册** → **单次**或**多画面**。
2. 滚动选择相片并按下 < **放大** >。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [右]。
2. 按下 [**2**]，直到显示照相机设置图标，然后反复按下 [**1**]，直到显示 图标。
3. 按下 <●>，开始录像。
4. 按下 <■>，停止录像。
5. 按下 < **存储** >。
   手机自动返回录像模式。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [右]，并选择**我的相册** → **有声录像**。
2. 滚动选择录像并按下 < **播放** >。

播放音乐

复制 MP3 文件

使用下列方法：

- 复制到内存卡上，并把内存卡插入手机。 ▶ 21 页
- 把内存卡插入手机，并直接从计算机复制文件。 ▶ 63 页

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择**我的文档**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。
3. 按下 < **选择** >，选择所需文件。
4. 按下 < **添加** >。
5. 按下 < **播放** >，开始播放。

播放音乐

1. 在待机模式下，按住 [上]。
2. 按下 [ ]。
3. 在播放期间，使用下列按键：
   - [ ]：暂停或继续播放。
   - [左]：移动到上一个文件或文件开始。按住时在文件中快退。
   - [右]：移动到下一个文件。按住时在文件中快进。
   - [上]：改变重复播放模式。
   - [下]：打开播放列表。
   - < **选项** >：打开选项列表。
   - [▲/▼]：调节音量。
   - <**A-B**>：在文件中设置一段，可以重复播放该段。

收听 FM 收音机

收听广播

1. 将提供的耳机的插头插入手机左侧的插孔中。
2. 在待机模式下，按下 [**C/FM**]，并按下 < **开** > 打开收音机。
3. 按下 [左] 或 [右]，可查找可用无线电台。
4. 如欲关闭广播，按下 < **关** > 或从手机拔下耳机。

存储无线电台

1. 从 FM 收音机屏幕，调到所需无线电台。
2. 按下 < **选项** >，并选择**保存频道**。
3. 选择要存储电台的位置。

浏览 WAP

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并享用从网上下载的内容。

启动浏览器

在待机模式下，按下 [ ]。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按导航键。
- 如欲选择项目，按下 < > 或 [ ]。
- 如欲返回前一页，按下 [**C/FM**]。
- 如欲返回主页，按住 [**C/FM**]。
- 如欲使用选项，按住 [ ]。

使用联系电话

添加条目

添加到电话存储器：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
3. 按下 < **电话** >。
4. 选择电话号码类型。
5. 指定联系人信息：移动电话、家、办公室、寻呼机、传真机、电子邮件 1、电子邮件 2、URL、其他、组群、铃声和图片。
6. 按下 < **存储** > 存储条目。

添加到 UIM 卡中：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
3. 按下 < **存储** > 存储条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 输入所需姓名的头几个字符。
3. 选择条目。
4. 选择电话号码，并按下 [ ] 拨号，或者按下 < **菜单** > 进入菜单选项。

发送 / 查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按住 [左]。
2. 输入信息文字，并按下 < **确定** >。
3. 选择**保存及发送**或**仅发送**。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 < **发送** >，发送信息。

查看文本信息

显示提示信息时：

按下 < **选择** >。显示信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**收件箱** → 存储位置。
2. 选择信息。

查看语音邮件

显示提示信息时：

1. 按下 [ ]。手机接通语音邮件中心。
2. 按系统的指示操作。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**收件箱** → **语音邮件**。
2. 按系统的提示操作。

发送 SOS 信息

启用 SOS 信息功能

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择 **SOS 信息** → **SOS 开 / 关** → **打开**。
2. 输入用于接收发送的 SOS 信息的电话号码，并按下 < **确定** >。
3. 选择**是**，可向网络通知更新情况。

发送 SOS 信息

在待机模式下且按键上锁时，按下 [▲/▼] 4 次。手机将发送 SOS 信息。

使用信使聊天

创建好友列表

添加联系人：

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**娱乐** → **三星信使** → **三星信使**。
2. 选择并进入**无组群**，并按下 < **添加** >。
3. 按下 < **是** > 打开联系电话，并选择条目。
   另外，按下 < **否** > 并输入新名字和号码。
4. 按下 < **保存** >。

如欲添加组群：

1. 从三星信使屏幕，按下 < **添加** >。
2. 输入组群名称，并按下 < **确定** >。
3. 选择组群并在组群中添加联系人。

开始交谈

如欲发出邀请：

1. 从三星信使屏幕，选择组群。
2. 按下 < **邀请** >。
3. 按下 < **选择** >，选择所需联系人。
4. 按下 < **邀请** >。
5. 输入信息，并按下 < **发送** >。
6. 重复第 5 步，可与联系人聊天。

如欲接受邀请：

1. 当接受邀请时，按下 < **参加** >。
2. 输入并发送信息。

使用内存卡

可以使用选装 microSD 内存卡，扩大手机存储容量。

重要的内存卡信息

- 频繁删除和写入会缩短内存卡的使用寿命。
- 正在使用或传送数据时，不要从手机取出内存卡或关闭手机。否则，可能导致数据丢失或者内存卡或手机损坏。
- 不要让内存卡受到强烈振动。
- 不要用手指或金属物体接触内存卡金属触点。如果内存卡脏了，请用软布擦拭。
- 将内存卡置于远离儿童或宠物的地方。
- 不要将内存卡置于有静电或噪声电平过高的地方。

插入内存卡

1. 标签面朝上，将内存卡插入内存卡槽。

2. 按下内存卡，直到内存卡锁定到位为止。

取出内存卡

1. 按下内存卡，使内存卡从手机脱开。
2. 从卡槽中取出内存卡。

使用内存卡适配器

使用内存卡适配器和 USB 读 / 写卡器，可以在计算机上读卡。

1. 将内存卡插入内存卡适配器，然后将适配器插入读 / 写卡器。

2. 将读 / 写卡器的 USB 插头插入计算机上的 USB 端口。
3. 访问相应的存储磁盘，并将文件复制到内存卡或从内存卡复制文件。

文本输入

拼音、笔画、英文字母、智能英文、数字和特殊符号输入法

可以在信息、联系电话或工具等菜单中输入文字，使用拼音和笔画输入法输入中文，使用智能英文和英文字母输入法输入英文。还可使用数字输入法和特殊符号输入法。

改变文本输入法

1. 在文本输入屏中，按下 < **模式** >。
2. 选择所需输入法。

如：输入文本信息。

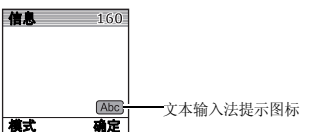

拼音输入法

拼音输入法是一种用拉丁字母来表示汉语发音的中文输入系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。
   例如：如欲输入“**你**”字，按下 [**6**] 和 [**4**]，输入“ni”。
2. 按 [左] 或 [右] 选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
4. 按下 [**1**]，激活汉字选择表。相应的汉字上端会添加数字（1 至 6）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按 [左] 或 [右] 选择拼音。
3. 按下 [*]，可以显示声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按 [上] 或 [下]，滚动选择汉字选项。
5. 在 [**1**] 至 [**6**] 中，按下与汉字对应的按键。

快速输入汉字

当输入词 “**中国**” 时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：[**9**]、[**4**]、[**6**]、[**6**]、[**1**] 和 [**1**]，则不必输入 “**国**” 的拼音，汉字选择表上就自动显示该字。

拼音输入法其它操作：

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [**C/FM**] 依次删除拼音或字符。按住 [**C/FM**] 删除输入的拼音或显示光标左侧的所有字符。

笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入组成汉字的笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘上的 [**1**] 至 [**5**] 上。

参照下表：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 ㇒ 𠃌
丶	4	丶 乀 乛
乛	5	㇕ ㇐ 𠃍 𠃋 𠃊 𠃎 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟 𠃠 𠃡 𠃢 𠃣 𠃤 𠃥 𠃦 𠃧 𠃨 𠃩 𠃪 𠃫 𠃬 𠃭 𠃮 𠃯 𠃰 𠃱 𠃲 𠃳 𠃴 𠃵

在笔画输入法下输入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

例如：如欲键入“**力**”字，按下 [**5**]，输入“**一**”，然后按下 [**3**]，输入“**丿**”。

> ☑ 如果不能确定笔画的顺序，按下 [**6**] 代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

2. 按 [上] 或 [下] 滚动选择选项。
3. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下 [**7**] 至 [**#**] 中相应的键。

快速输入汉字

依次按下下列各键：[**2**]、[**8**] 和 [**7**]，即可输入“**中国**”。“**中国**”两字虽然有 12 个笔画，但只需按三个键，就可输入。

笔画输入法其它操作：

- 按导航键移动光标。
- 按下 [**C/FM**] 依次删除笔画或字符。按住 [**C/FM**] 删除输入的笔画或显示光标左侧的所有字符。

英文字母输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ’ ( ) ! # % & * < > + = ” \ { } $ [ ]	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

英文字母输入法其它操作：

- 如需将一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下 [右]，然后输入下一个字母。
- 按下 [✱] 转换大小写状态：小写 （**abc**）、首字母大写 （**Abc**）和大写 （**ABC**）。
- 按 [#] 插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [**C/FM**] 依次删除字母。按住 [**C/FM**] 可删除光标左侧的所有字符。

智能英文输入法

智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键即可输入同一键上的任何字符。

采用智能英文输入法输入单词

1. 按 [**2**] 至 [**9**] 开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。

   例如：按下 [**4**]、[**3**]、[**5**]、[**5**] 和 [**6**] 输入 *Hello*。T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。
2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。

   否则，按下 [**0**]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

   例如：“Of”和 “Me”的输入顺序都为 [**6**] 和 [**3**]。
4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

智能英文输入法其它操作：

- 按 [**1**]，可输入句号或撇号等。
- 按下 [✱] 转换大小写状态：小写 （**T9 word**）、首字母大写 （**T9 Word**）和大写 （**T9 WORD**）。
- 按下 [#]，可插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [**C/FM**] 依次删除字母。按住 [**C/FM**] 可删除光标左侧的所有字符。

数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

特殊符号输入法

特殊符号输入法方便您输入符号。

1. 按下 [左] 或 [右]，显示多组符号。
2. 按下与所需符号对应的键。

呼叫功能

高级呼叫功能

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。

   - 按 [**C/FM**] 删除显示屏上最后一位数字，或按住 [**C/FM**] 清除显示屏上所有内容。
   - 按下 < **暂停** >，可在数字间插入暂停符。

2. 按下 [ ]。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 [ ]，显示最近呼叫号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [ ] 拨打。

拨打国际长途电话

1. 在待机模式下，按住 [**0**]。
   显示设定的国际接入字。 ▶ 36 页
2. 输入区号和电话号码，并按下 [ ]。

利用联系电话拨打电话

一旦在联系电话中存储了号码，在联系电话中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 37 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 39 页

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

按下 [ ]，接听来电。

对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设定，您可以按下除 < **拒绝** >、[ ]、< **静音** > 和 [▲/▼] 以外的任意键来接听来电。 ▶ 67 页
- 按下 < **拒绝** > 或 [ ]，或按住 [▲/▼]，可拒接来电。
- 按下 < **静音** > 或 [▲/▼]，可关闭铃声。

查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量和最后未接的电话号码和姓名（如果已存储）。

1. 按下右软键。
2. 从列表选择未接电话。
3. 按下 [ ]，拨打显示的号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机左侧的插孔内。如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按住按钮。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

通话中功能

可以使用数种通话中功能。

通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。

按下 [▲] 增加音量，按下 [▼] 调低音量。

呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。

1. 按下 [ ]，应答第二个来电。手机保持第一个电话，并接通第二个电话。
2. 再次按下 [ ]，在两个通话之间切换。

三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

☑ 只有当您是拨号方时才能实现三方通话功能。

1. 在通话过程中，按下 [ ] 拨打另一个电话。手机保持第一个通话。
2. 按下 [ ] 开始三方通话。

使用通话中功能

在通话过程中按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **闭音 / 退出**：可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **呼叫**：使用**呼叫**菜单。 ▶ 34 页
- **联系电话**：进入**联系电话**菜单。 ▶ 37 页
- **按键静音 / 退出**：禁止发出 DTMF（双音多频）按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。
- **发送本机号码**：向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。
- **DTMF 长度**：控制 DTMF （双音多频）类型。

菜单功能

列出所有菜单选项

WAP 浏览器

本手机配备了无线应用协议 （WAP）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸、铃声和音乐文件。

启动 WAP 浏览器

在待机模式下按下 [ ]，可以启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

WAP 浏览器导航

使用下列按键，可畅游无线网络：

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键。

如欲	则按
选择项目	<✓> 或 [ ]。
返回前一屏	[**C/FM**]。
返回主页	住 [**C/FM**]。

使用网页选项

从任何网页，按住 [ ]，可选用下列选项：

- **主页**：返回主页。
- **历史记录**：显示访问的网页的列表。
- **书签**：显示书签列表。
- **PUSH 信息**：显示从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入**：用最新信息刷新当前网页。
- **转至 URL**：手动输入 URL 地址。
- **快照**：拍摄当前网页的快照。
- **保存内容**：保存当前网页的图像。
- **显示 URL**：显示当前网页的 URL 地址。
- **退出**：退出 WAP 浏览器。
- **高级 ...**：改变浏览器的各种设置：

  重新启动浏览器：不退出浏览器重启 WAP 浏览器。

  删除 cookies：删除所有 cookie 和文件。 cookie 是用户在访问网页时存在手机里面的用户信息记录。

  主页：改变启动主页。如果删除 URL，则恢复默认主页。

  多媒体：允许或禁止自动下载媒体对象，如网页上的图像或背景声音。

  滚动模式：选择滚动模式，或者设置滚动速度。

  发送推荐网站：把浏览器设为每次启动浏览器时 WAP 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

  连接超时：设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。

  按键超时：设置在文本输入法中按下按键等待多长时间后手机光标向右移动。

  安全性：设置所有安全信息。

  恢复默认设置：恢复高级功能的默认设置。

- **清除内存**：清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息和 Cookies。
- **关于 ...**：查看 WAP 浏览器证书信息和版本。

退出浏览器

按下 [ ]，可断开网络连接并退出浏览器。

uni- 联通无限

此菜单由服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，然后按下 < **功能区** >。

神奇宝典

使用本菜单，可以下载使用各种 BREW 应用程序。

在待机模式下按下 [下]，可以快速进入本菜单。

下载应用程序

1. 当**软件超市**图标反白显示时，按下 [ ]。
   手机提供下列选项：
   - **软件目录**：浏览和购买项目。
   - **搜索**：输入关键字，可查找应用程序。
   - **帮助**：提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。
2. **软件目录**选项反白显示时，按下 [ ]。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
3. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。
2. 选择设置选项。
   - **变更位置**：修改下载的应用程序的排列位置。
   - **变更文件夹**：把应用程序移到另一个文件夹。
   - **软件设置**：显示供下载的应用程序所用的存储容量。

- **菜单显示方式**：修改主菜单屏幕的视图模式。
- **屏幕保护**：启动屏幕保护程序（如果已下载）。
- **下载记录**：显示下载记录。

查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标。
2. 选择帮助项。
3. 按下 [上] 或 [下]，可滚动查看帮助信息。
4. 按下 [ ] 返回主帮助屏。

联通在信

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

丽音街

使用本菜单，可以使用服务提供商支持的各种音频服务。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

- **丽音点送**：通过自动应答服务用短语音信息发送音乐文件。
- **短信听**：收听收到的信息。
- **丽音随身听**：使用收听的音乐文件。
- **帮助**：进入帮助屏，以便使用丽音街功能。

书签

可以添加和管理最近浏览的网页的 URL 地址。当畅游互联网时，也可管理标为书签的 URL。

添加新书签

1. 按下 <**菜单**>，选择**新书签**，并按下 <✓>。
2. 输入 URL 名称，并按下 <✓>。
3. 输入所需 URL 地址，并按下 <✓>。
4. 选择**书签**。

5. 选择存储书签的文件夹。
6. 反白显示**保存**时，按下 <✓>。
7. 按下 < **确定** >，可返回书签列表。

访问书签的页面

滚动选择书签，并按下 < **转至** >。

使用书签选项

从书签列表，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **详情**：查看书签的属性。
- **删除**：删除选定的书签。
- **新书签**：添加新书签。
- **新文件夹**：添加新书签文件夹。
- **移动**：将选定的书签移到所需位置。
- **移到文件夹**：将书签移到另一文件夹。
- **设置为主页**：将书签设为主页。
- **全部删除**：删除所有书签。
- **热键**：为九个最常用的书签分配热键 （1 至 9）。
- **取消**：退出**书签**菜单。

呼叫 *（菜单 1）*

使用**呼叫**菜单，可以查看通话记录、通话时间，并设置呼叫功能选项。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**呼叫**。

未接 *（菜单 1.1）*

进入本菜单时，显示最近未接听的电话。

查看通话记录

1. 按 [左] 或 [右]，选择通话记录类型。
2. 按 [上] 或 [下]，滚动选择通话记录。
3. 按下 < **选择** > 可查看通话详情，或按下 [ ] 拨号。

使用通话记录选项

查看通话详情时，按下 <**菜单**>，可以选用下列选项：

- **通话**：拨打电话号码。
- **保存**：将电话号码存储在联系电话中。
- **编辑**：可改变电话号码，以便拨打或存储。
- **删除**：删除通话记录。

打入（*菜单 1.2*）

进入本菜单时，显示最近接听的电话。

打出（*菜单 1.3*）

进入本菜单时，显示最近拨打的电话。

通话时间（*菜单 1.4*）

本菜单显示您已经拨打或接听的语音呼叫时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

☑ 此功能不是为了计费。

- **最后一个电话**：查看最后一个呼叫的通话时间。
- **全部**：查看所有语音呼叫的总数以及呼叫的总时间。
- **使用时间**：查看手机自出厂以来所有呼叫的总数以及总时间。
- **全部删除**：删除除使用时间之外的全部通话时间。

呼叫转移（*菜单 1.5*）

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

☑ 请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

设置呼叫转移选项：

1. 选择呼叫转移类型。
   - **占线**：如果占线，来电被转移。
   - **无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。
   - **占线 / 无应答**：如果占线或未应答电话，来电被转移。
   - **无条件**：所有来电会被转移。

2. 选择**有效**。如欲取消呼叫转移，选择**无效**。
3. 输入将呼叫转移到的电话号码，并按下 < **发送** >。

呼叫等待（菜单 1.6）

本网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。
启用本功能后，在通话中可按下 [ ]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

区号（菜单 1.7）

使用本菜单，可查找地区和国家代码，以便迅速方便地拨打电话号码。

1. 选择类型：**国内**或**国际**。
2. 输入所需地区的名称，并按下 < **确定** >。
3. 滚动选择所需条目，并按下 < **拨号** > 或 < **选择** >。
4. 当拨号模式屏幕上显示所选国家或城市的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
5. 按下 [ ] 拨号，或按下 < **存储** > 在联系电话中保存号码。

拒接电话（菜单 1.8）

使用本菜单，可以编制一列不准备接听的来电号码。
可通过下列方法添加拒接电话：

- 按下 < **编辑** >，手动输入号码。
- 按下 < **查找** >，从联系电话或最近呼叫列表查找号码。

国际接入字（菜单 1.9）

使用本菜单，可设置国际接入字。

添加国际接入字

1. 按下 < **添加** >。
2. 输入接入字，并按下 < **存储** >。

选择国际接入字

选择所需国际接入字。当在待机模式下按住 [**0**] 时，显示选定的号码。

当设置的任意一个国际接入字反白显示时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **增加**：添加新国际接入字。
- **编辑**：编辑选定的国际接入字。
- **删除**：删除选定的国际接入字。

联系电话 *（菜单 2）*

可在 UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。 UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为联系电话。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择 **联系电话**。

查找 *（菜单 2.1）*

通过本菜单，可以使用人的名字、组群名称或存储位置进行查找。

在待机模式下按下 < **查找** > 可快速进入此菜单。

查找条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择查找方法。
2. 输入准备查找的名字的头几个字符，或选择存储位置或呼叫者组群。
3. 选择条目。
4. 滚动选择号码，并按下 [ ] 拨号，或按下 < **菜单** > 进入菜单选项。

使用联系电话选项

查看联系电话的详细内容时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

所选选项随查看的号码类型及反白显示的位置而异。

- **新照片**：拍摄新照片，并设置为呼叫者来电图像。
- **我的照片**：从 **我的相册** 文件夹选择照片，并设置为呼叫者来电图像。
- **预置图片**：选择预置图片之一，并设置为呼叫者来电图像。
- **删除图片**：删除添加的图像。
- **通话**：拨打电话号码。

- **快速拨号**：为选定的号码设置快速拨号位置号。
- **编辑**：编辑联系电话信息。
- **复制**：把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **移动**：把选定的号码移到另一个存储位置。
- **删除**：删除联系电话。

增加（*菜单 2.2*）

使用本菜单，可在联系电话内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码：家、办公室、移动电话、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个号码。

添加新条目

1. 选择信息类型：**号码**、**电子邮件**或**其他**。
2. 输入电话号码、电子邮件地址或备注，并按下 < **存储** > 或 < **确定** >。

   ☑ 电子邮件地址和备注只可存储在电话存储器中。

3. 选择**新的条目**。
4. 输入姓名并按下 < **确定** >。
   如果是输入电子邮件地址或备注，则跳到第 6 步。
5. 如欲在电话存储器中存储条目，按下 < **电话** > 并选择号码类型。
   如欲在 UIM 卡中存储条目，跳到步骤 7。
6. 修改设置或者输入更多信息。
   - **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：增加各类号码。
   - **电子邮件 1/ 电子邮件 2**：按下 < **编辑** >，输入电子邮件地址。
   - **URL**：按下 < **编辑** >，输入 URL 地址。
   - **其他**：按下 < **编辑** >，添加关于条目的备注。
   - **组群**：选择一项条目所属的默认关系组。
   - **铃声**：按下 < **编辑** >，并设置某人打来电话时提示的铃声。
   - **图像**：按下 < **编辑** >，并设置某人打来电话时提示的图像。
7. 完成时，按下 < **存储** > 保存条目。

在存在的条目中添加信息

1. 选择信息类型。
2. 输入电话号码、电子邮件地址或备注，并按下 < **存储** > 或 < **确定** >。
3. 选择**查找** → 联系电话。
4. 如果是输入号码，则选择号码类型。
5. 输入更多信息。
6. 按下 < **存储** >，并选择**是**，保存条目。

组群设置 *（ 菜单 2.3 ）*

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

添加新呼叫者组群

1. 当**无组群**反白显示时，按下 < **添加** >。
2. 输入组名，并按下 < **确定** >。

管理呼叫者组群

当除**无组群**以外的任意一组反白显示时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：修改组名。
- **删除**：删除选定的组群。
- **添加新的**：添加新组。

快速拨号 *（ 菜单 2.4 ）*

在联系电话中存储电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后按住一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

设置快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择**全部**或**未存储**。
2. 输入所需位置号，并滚动选择所需位置号。
   输入号码后，列出含有输入号码的所有位置号。
3. 按下 < **设置** >。
4. 从联系电话列表选择联系电话。如果联系电话有一个以上号码，从中选择一个号码。

编辑快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择**已存储**。

2. 输入所需位置号，并滚动选择所需位置号。
3. 按下 < **选项** > 并选择**编辑**，可修改选定的快速拨号条目。
4. 选择另一个联系电话。如果联系电话有一个以上号码，从中选择一个号码。

拨打快速拨号号码

- 对于 1 位位置号，在待机模式下，按住相应数字键。
- 对于其他位置号，在待机模式下按下第一个数字键并按住最后一位数字键。

本机号码（ *菜单 2.5* ）

使用本菜单，可查看和编辑您的手机号码。

如欲编辑该手机号码：

1. 按下 < **编辑** >。
2. 输入电话号码并按下 < **存储** >。

内存信息（ *菜单 2.6* ）

使用本菜单，可以查看 UIM 卡和电话存储器中存储的条目数量。

复制 & 删除（ *菜单 2.7* ）

使用本菜单，可将联系电话条目从电话存储器复制到卡上，反之亦然。也可删除联系电话条目。

复制条目

1. 按下[左]或[右]，可选择所需存储器，并按下[下]。
2. 按下 < **选择** >，可选择要复制到其它存储器的条目。
   如欲一次选择所有条目，按下 < **选项** > 并选择**全选**。
3. 按下 < **选项** >，并选择**复制**。
4. 选择**是**，可确认复制。

删除条目

1. 按下[左]或[右]，可选择所需存储器，并按下[下]。
2. 按下 < **选择** >，可选择要删除的条目。
   如欲一次选择所有条目，按下 < **选项** > 并选择**全选**。
3. 按下 < **选项** >，并选择**删除**。
4. 选择**是**，可确认删除。

照相机（*菜单 3*）

使用手机内置照相机，可随时随地拍照。您也可以使用手机摄像。

在**照相机**菜单中，可以拍照、录像，以及查看相片和录像片段。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**照相机**或在待机模式下按下 [右]。

- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

照相（*菜单 3.1*）

使用此菜单，可拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPG 格式，录像片段为 MJPG 格式。

在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能会出现阴影。

照相

1. 进入**照相**菜单，或在待机模式下按住 [右]，可打开照相机并显示可拍到的图像 。
2. 当首次使用照相机时，按下 [**2**] 可改变预览屏幕。
3. 按下 [**1**]，可选择所需拍照模式：
   - **单次**（）：拍一张相片。
   - **连续**（）：拍摄一系列动作相片。
   - **多画面**（）：拍几张相片，并存入一个相框中。
   - **有声录像**（）：录制录像片段。 ▶ 43 页
   - **明信片**（）：拍摄一张背景相片和一张带有您个人签名的相片以创建明信片。 ▶ 下一节
4. 根据需要进行调节。
   - 按下 < **选项** >，可使用照相机选项。 ▶ 42 页
   - 可使用按键改变照相机设置或切换到其他拍摄模式。 ▶ 43 页
5. 按下 < **拍照** > 拍照。
   当连续拍照时，照相机连续拍照。

6. 按下 < **存储** > 存储相片。
   手机在**我的相册**文件夹中保存相片。

拍照制作明信片

可以拍摄一张用作背景的相片和另一张带有您个人签名的相片，并使用这些相片制作明信片。您的个人签名将被添加到前景中。

1. 在照相机模式中，按下 [**1**] 选择 图标。
2. 把照相机镜头对准用作明信片背景的图像。
3. 按下 < **拍照** >，拍第一张相片。
4. 按下 < **下一步** >。
5. 把照相机镜头对准您的个人签名。
6. 按下 < **提取** > 拍第二张相片。
   您的个人签名被叠加在第一张相片上并显示出来。
7. 按下 < **选项** >，使用下列选项编辑明信片：
   - **墨水**：改变个人签名色调。
   - **阴影**：对个人签名采用阴影效果。
   - **旋转**：旋转个人签名。
   - **焦距**：放大或缩小个人签名。
   - **移动**：移动个人签名。
8. 当完成时，按下 < **存储** >，保存明信片。
   手机将相片存入**我的相册**文件夹中。

在存储后立即查看相片

存储相片后，在拍摄模式下按下 [**0**] 即可查看相片。屏幕上显示拍到的图像：

- 如欲查看相片属性，按下 < **选项** > 并选择**信息**。
- 如欲删除相片，按下 < **选项** > 并选择**删除**。
- 如欲返回拍摄模式，按下 [**0**] 或 [**C/FM**]。

在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下，按下 < **选项** >，然后按下 [左] 或 [右]，可以选用下列选项：

- **模式**：改变拍摄方式。
  单次：拍一张相片。
  连续：拍摄一系列动作相片。可以选择照相机拍照数量。
  多画面：拍几张相片，并存入一个相框中。
  有声录像：录制录像片段。

明信片：拍摄一张背景相片和一张带有您个人签名的相片以创建明信片。

- **尺寸 / 画质**：选择图像尺寸或图像质量。
- **白平衡**：调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时器**：设置手机自动拍照的预定时间。
- **修改**：采用特殊效果或添加装饰相框。
- **预览版面**：选择预览屏幕。当选择**实际大小**时，手机以实际比例显示图像。
- **保存位置**：选择相片存储位置。
- **快速查看**：切换到快速查看模式。

在拍摄模式下使用按键

在拍摄模式下，可以使用下列按键设定照相机设置：

按键	功能
左 / 右	缩小或放大。（不适用于某些分辨率）
上 / 下	调节亮度。
▲ / ▼	显示镜像。
1	改变拍照模式。
2	在图标视图（）、无图标视图（）、导向线视图（）和实际大小视图（）之间切换显示。
3	设定计时器。
0	进入快速查看模式。

录像

1. 在拍摄模式下，反复按下 [**1**]，直到显示 图标。
2. 根据需要进行调节。
   - 按下 <**菜单**>，可使用录像选项。 ▶ 下一节。
   - 可使用按键改变照相机设置或切换到其他拍摄模式。 ▶ 43 页
3. 按下 <> 开始录像。
4. 当完成时，按下 <■>。

5. 按下 < **存储** > 存储录像。
   录像片段存储在**我的相册**文件夹。

在存储后立即查看录像片段

存储录像片段后，在摄像模式下按下 [**0**] 即可快速查看录像片段。录像片段自动播放：

- 如欲查看录像属性，按下 < **选项** > 并选择**信息**。
- 如欲删除录像，按下 < **选项** > 并选择**删除**。
- 如欲返回摄像机模式，按下 [**0**] 或 [**C/FM**]。

在录像模式下使用照相机选项

在录像模式下，按下 < **菜单** >，然后按下 [左] 或 [右]，可以选用下列选项：

- **模式**：改变拍摄方式。
  单次：拍一张相片。
  连续：拍摄一系列动作相片。可以选择照相机拍照数量。
  多画面：拍几张相片，并存入一个相框中。
  有声录像：录制录像片段。
  明信片：拍摄一张背景相片和一张带有您个人签名的相片以创建明信片。
- **尺寸 / 画质**：选择图像尺寸或质量。
- **白平衡**：调节录像的颜色平衡。可使录像看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时器**：设置手机自动录像的预定时间。
- **修改**：采用特殊效果。
- **预览版面**：选择默认预览模式。当选择**实际大小**时，手机以实际比例显示图像。
- **保存位置**：选择录像片段存储位置。
- **快速查看**：切换到快速查看模式。

我的相册 *（菜单 3.2 ）*

使用本菜单，可以查看拍摄的相片。

查看相片

1. 选择**单次**或**多画面**。
   按下 [**1**] 或 [**2**]，可以在文件夹之间切换。

2. 滚动选择准备查看的相片，并按下 < **放大** > 查看相片。
3. 按下 [左] 或 [右]，可查看其它相片。
4. 按下 < **多画面** >，以缩小模式查看图像。

使用相片选项

从相片列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的相片。
- **制作明信片**：用选定的相片和新拍相片制作明信片。
- **移动**：把相片移动到内存卡。
- **复制**：把相片复制到内存卡。
- **设置**：把相片设为待机屏幕墙纸、开机或关机图像。
- **相片工作室**：添加装饰相框或采用特殊效果。
- **锁定 / 解锁**：锁定相片或解锁。相片锁定后，没有锁定码，其他人无法查看相片。
- **排序**：改变相片列表排列顺序。

查看录像片段

1. 选择**有声录像**。
2. 滚动选择所需录像片段，并按下 < **播放** >。
   按下 [ ]，可暂停或继续播放。
3. 按下 < **停止** >，返回录像片段列表。

即使手机处于静音模式，也可播放声音。

使用录像选项

从录像片段列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的录像。
- **移动**：把录像移动到内存卡。
- **复制**：把录像复制到内存卡。
- **锁定 / 解锁**：锁定录像或解锁。录像锁定后，没有锁定码，其他人无法查看录像。
- **排序**：改变录像列表排列顺序。
- **文件信息**：显示录像属性。

外部相册（菜单 3.3）

使用本菜单，可以查看内存卡上存储的相片和录像片段。

相片工作室（菜单 3.4）

相片工作室是管理相片的良好工具。使用本菜单，可以添加装饰相框以及对相片采用特殊效果。

添加相框 (菜单 3.4.1)

可以给已拍相片添加装饰相框。还可添加相框以拍摄新相片。

给新照片添加相框

1. 选择**新照片**。
2. 按 [上] 或 [下] 从弹出选项中选择相框。
3. 找到所需相框时，按下右软键。
4. 按下右软键两次，返回拍照模式。
5. 按下 < **拍照** > 拍照。
6. 按下 < **存储** > 保存相片。

给已存照片添加相框

1. 选择**已存照片**。
2. 从**单次**文件夹选择相片。
   如欲移到**多画面**文件夹，按下 < **多画面** >。
3. 按 [左] 或 [右] 选择相框。
4. 按下 < **存储** > 保存相片。
5. 输入相片名称，并按下 < **确定** >。

相片效果（菜单 3.4.2）

可以对已拍相片采用特殊效果。还可采用特殊效果以拍摄新相片。

对新照片采用特殊效果

1. 选择**新照片**。
2. 按 [上] 或 [下] 选择特殊效果。
3. 找到所需效果时，按下右软键。

4. 按下右软键两次，返回拍摄模式。
5. 按下 < **拍照** > 拍照。
6. 按下 < **存储** > 保存相片。

对已存照片采用特殊效果

1. 选择**已存照片**。
2. 从**单次**文件夹选择相片。
   如欲移到**多画面**文件夹，按下 < **多画面** >。
3. 按 [左] 或 [右] 选择特殊效果。
4. 按下 < **存储** > 保存相片。
5. 输入相片名称，并按下 < **确定** >。

设置 *（ 菜单 3.5 ）*

使用本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

- **声音**：设定拍照和录像时的各种声音设置。
- **中断**：设置处于照相机模式或摄像机模式时是否接收呼叫、信息或闹钟提示。
- **重置**：恢复照相机设置。
- **自动存储**：设置在拍照后照相机是否自动存储图片。
- **相册锁**：锁定相册，未经允许，他人无法查看相片。

显示 *（ 菜单 4 ）*

通过**显示**菜单，可以改变各种不同的显示和指示灯设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**显示**。

动画 *（ 菜单 4.1 ）*

使用本菜单，可改变手机在待机模式下、开机或关机时显示的背景图像。

- **开机**：选择手机开机时显示的图像。
- **关机**：选择手机关机时显示的图像。
- **墙纸**：选择待机模式下显示的图像。

标文（菜单 4.2）

使用本菜单，可以设定待机模式下显示屏上显示的标文。

背景灯（菜单 4.3）

使用本菜单，可以设定背景灯设置。

- **主屏幕**：选择背景灯持续照亮时间。
- **LCD 亮度**：调节主显示屏亮度。
- **键盘**：选择键盘背景灯模式。
  省电模式：只在 17:00 到次日 8:00 之间使用键盘背景灯。这样操作可节省电池电量。
  标准模式：当按下任意键时，键盘背景灯照亮。

设置时间（菜单 4.4）

使用本菜单，可以设置当前时间和日期，或设置双时钟墙纸的时区。

主时钟（菜单 4.4.1）

可以设置当前时间和日期。

输入 24 小时制时间，并按年、月和日的顺序输入日期。

当处于服务区内时，因为手机从网络接收时间信息，所以不允许您改变时间和日期设置。当处于服务区外时使用本菜单。

双时钟（菜单 4.4.2）

当为墙纸图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

为双时钟设置时区

1. 按下 [左] 或 [右]，在上面一行上选择**位置**。
2. 按 [下]，移动到**左**行。
3. 按下 [左] 或 [右]，为左时钟选择时区。
4. 按 [下]，移动到**右**行。
5. 按下 [左] 或 [右]，为右时钟选择时区。
6. 按下 < **存储** >。

采用夏时制

您可以为每一个时钟设置夏时制。

1. 按 [左] 或 [右]，在上一行上选择**夏时制**。
2. 滚动选择准备采用夏时制的时钟。
3. 按 [左] 或 [右] 选择**开**。
4. 按下 < **存储** >。

拨号字体（*菜单 4.5*）

使用本菜单，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字字体颜色。

信息（*菜单 5*）

使用**信息**菜单，可发送或接收文本信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**信息**或在待机模式下按下 [左]。

新信息（*菜单 5.1*）

使用本菜单，可以创建文本信息并发送到其它若干手机中。

☑ 在待机模式下，按住 [左]，即可快速进入本菜单。

1. 输入信息文字，并按下 < **确定** >。
2. 选择下列选项之一：
   - **保存及发送**：存储信息副本，然后发送信息。
   - **仅发送**：发送信息。信息发送后不被保存。
   - **仅保存**：保存信息以便以后发送。
3. 输入电话号码。
   欲将信息发送给多个收件人，按 [下] 并输入其他收件人号码。
4. 完成时，按下 < **发送** >，发送且 / 或保存信息。

收件箱（*菜单 5.2*）

使用本菜单，查阅收到的信息。

查看收到的文本信息

接收到文本信息后，手机按设定发出提示，并显示提示信息。按下 < **选择** >，可以立即查看信息。

在收件箱中查看信息

进入**收件箱**菜单中的**电话**或**卡**菜单后，显示已接收的信息列表。

信息列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示未读信息
- ：表示已读信息
- ：表示紧急或应急信息

1. 选择所需信息。
   如欲向发信人发送回复信息，按下 < **回复** >。
2. 按下 [左] 或 [右]，可查看其它信息。

使用信息选项

查看信息时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **转发**：把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储**：拨打发信人或文本信息中的电话号码。或将号码保存在联系电话中。
- **删除**：删除选定的信息。
- **复制到卡/复制到电话**：把信息复制到UIM卡或电话存储器中。

查阅语音邮件

当接收到语音邮件时，显示提示信息。按下 [ ]，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听信息。

本功能需要网络支持。

进入**收件箱**菜单中的**语音邮件**，也可查看语音邮件。

查阅网站提示信息

当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时，手机进入无线网络的提示信箱，从而可以查看网站信息。

发件箱（*菜单 5.3*）

使用本菜单，可以查阅已发、发送失败的信息。

查看文本信息

进入**发件箱**菜单中的**电话**或**卡**菜单后，显示已发或发送失败的信息列表。信息列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息发送成功
- ：表示信息发送失败

1. 选择所需信息。
   如欲重新发送信息，按下 < **重发** >。
2. 按下 [左] 或 [右]，可查看其他信息。

使用信息选项

查看信息时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **呼叫 / 存储**：拨打收件人或文本信息中的电话号码，或将号码保存在联系电话中。
- **删除**：删除选定的信息。
- **复制到卡 / 复制到电话**：把信息复制到UIM卡或电话存储器中。

草稿箱（*菜单 5.4*）

使用本菜单，可查看已存储供日后发送的信息。

查看信息时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **呼叫 / 存储**：拨打收件人或文本信息中的电话号码，或将号码保存在联系电话中。
- **删除**：删除选定的信息。

设置（*菜单 5.5*）

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项设置。

- **滚动时间**：设置手机屏幕滚动显示时间间隔。
  当本选项设为**关闭**时，可使用 [上] 或 [下] 手动滚动显示信息。
- **信息提醒**：设置手机收到新信息时发出提示的间隔。
- **通话中信息提示**：设置在通话过程中收到新信息时手机是否提示。
- **新信息**：设定信息发送设置。
  优先权：设置信息的优先级。

发送回应：启用或关闭发送确认功能。启用该项功能，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

存储：选择默认存储选项。

- **现成信息**：编写新信息时使用的预置句子。

SOS 信息 *（菜单 5.6）*

在紧急情况下，可以向家人或朋友发送 SOS 信息求救。还可接收处于紧急情况下的他人发送的 SOS 信息。

启用 SOS 信息功能

1. 选择 **SOS 开 / 关 → 打开**，可启用 SOS 信息功能。
2. 指定用于接收发送的 SOS 信息的电话号码，并按下 < **确定** >。
3. 选择**是**，可向网络通知设置。

发送 SOS 信息

在待机模式下且按键上锁时，按下 [▲/▼] 4 次。手机切换到紧急模式，并发送预设 SOS 信息。如欲退出紧急模式，按下 [ ]。

改变 SOS 信息铃声

如欲改变发来 SOS 信息时的提示类型，可进入**设置 SOS 提示方式**，并选择所需选项。

内存信息 *（菜单 5.7）*

使用本菜单，可以查看电话存储器和 UIM 卡中存储的信息的数量。

声音 *（菜单 6）*

通过**声音**菜单，可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**声音**。

响铃 *（菜单 6.1）*

使用本菜单，可以分别设置语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声。

铃声音量 / 类型（*菜单 6.2*）

使用此菜单，可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声音量。还可设置语音呼叫的铃声振动类型。

- **等级 1~5**：选择音量之一。
- **仅响铃**：手机发出在**响铃**菜单中选定的铃声。
- **静**：手机既不振动也不发出铃声。
- **1 音**：手机发出一声提示音。
- **振动**：手机振动。
- **响铃加振动**：手机振动，同时发出铃声。
- **先振动后响铃**：手机先振动，后发出铃声。
- **先响铃后振动**：手机先响铃，后振动。

功能提示音（*菜单 6.3*）

使用本菜单，可设置在特定时间发出提示音，提示您某项事情已经发生。

- **连接**：将手机设为当呼叫连接到系统上时发出连接提示音。
- **断开**：将手机设为当通话断开时发出断开提示音。
- **电源开 / 关**：将手机设为当打开或关闭手机时发出提示音。
- **退出静音模式**：将手机设为当退出静音模式时发出提示音。
- **通话时间提示**：将手机设为通话过程中每 1 分钟发出提示音，以提醒您通话时间。

娱乐（菜单 7）

使用**娱乐**菜单，可以收听 FM 收音机或 MP3 音乐、玩游戏、与好友聊天。本菜单还提供与三星乐园网站的链接。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**娱乐**。

FM 收音机（菜单 7.1）

使用本菜单，可以通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。

在待机模式下按下 [**C/FM**]，可以快速进入此菜单。

打开并收听无线电广播

首先，必须连接手机和耳机，耳机用作无线电天线。

1. 将提供的耳机的插头插入手机左侧的插孔中，并按下 < **开** >。
2. 按下 [左] 或 [右]，可查找所需无线电台。
   也可按住 [左] 或 [右]，搜索可用无线电台。
3. 如欲关闭广播，按下 < **关** > 或从手机拔下耳机。

设置无线电台列表

可以存储喜欢的无线电台，无需搜索嘈杂的频道，即可迅速找到电台。

1. 将耳机接到手机上，并打开无线电广播。
2. 滚动选择所需电台。
3. 按下 < **选项** >，并选择**保存频道**。
4. 选择存储位置。
5. 从第 2 步起重复，可存储其它电台。

如欲收听存储的电台，从 FM 收音机屏幕按下 [上] 或 [下]。

使用广播选项

从 FM 收音机屏幕，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **保存频道**：存储广播电台。
- **自动调频**：手机自动搜索并存储可用无线电台。
- **扬声器 / 扬声器关**：将声音输出切换到手机扬声器或耳机。

- **删除**：删除选定的电台。
- **全部删除**：删除所有电台。
- **按键锁关 / 按键锁开**：锁定键盘或给键盘解锁。
- **发送短信息**：创建并发送新文本信息。
- **查看短信息**：查看已收到的信息。

游戏（*菜单 7.2*）

使用本菜单，可以使用手机玩有趣的游戏。

1. 选择所需游戏。
   手机显示下列选项：
   - **新游戏**：开始新游戏。
   - **最高分**：查看高分表。
   - **说明**：提供关于如何玩游戏的信息。
   - **按键信息**：显示关于在游戏中可以使用的按键的信息。
   - **继续**：继续玩最后一次玩的游戏。
2. 选择**新游戏**。
3. 按下除 [**C/FM**] 和 [ ] 以外的任意键，可开始游戏。

在玩游戏的过程中，按下 [**C/FM**]，可暂停或继续玩游戏。

MP3（*菜单 7.3*）

使用本菜单，可欣赏 MP3 音乐。

在待机模式下按下 [上]，即可快速进入此菜单，而按住此键即可启动 MP3 播放器。

MP3 播放器（*菜单 7.3.1*）

可以播放 MP3 音乐文件。首先需要将 MP3 文件保存在内存卡，并将内存卡插入手机。

下载 MP3 文件

使用下列方法，可存储 MP3 文件。

- 复制到内存卡，并将内存卡插入手机。 ▶ 21 页
- 把内存卡插入手机，并直接从计算机复制文件。 ▶ 63 页

创建播放列表

在播放 MP3 音乐文件之前，需要将 MP3 音乐文件添加到播放列表中。

1. 进入**我的文档**菜单。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。

3. 按下 <**选择**>，选择所需文件。
   如欲添加所有文件，滚动选择**选择全部**。
4. 按下 <**添加**>。
5. 如欲播放音乐文件，按下 <**播放**>。

播放 MP3 音乐文件

从 MP3 播放器屏幕，按下 [ ] 开始播放。

播放过程中，使用下列按键：

按键	功能
[ ]	暂停或继续播放。
[左]	• 跳到前一个文件，或文件开始。 • 按住此键时，在文件中快退。
[右]	• 跳到下一个文件。 • 按住此键时，在文件中快进。
[▲/▼]	调节音量。
[上]	修改重复播放模式。（：重复播放当前文件，：重复播放所有文件，SFL：随机播放文件，无图标：播放选定的文件）
[下]	打开播放列表。
<**A-B**>	重复播放所选部分。按下该键时，开始查找起点。如欲查找终点，按下 <**A→B**>。如欲停止重复播放，按下 <**A↔B**>。

使用 MP3 播放器选项

在播放过程中，按下 <**选项**>，可以选用下列选项：

- **转到文档列表**：打开文件列表。
- **定时器**：设置 MP3 播放器开启的时段。定时器显示剩余时间。
- **视觉效果**：改变播放动画。
- **文件信息**：查看文件属性。
- **发送短信息**：编写和发送新信息。

- **查看短信息**：阅读新收到的信息。
- **记事本**：进入**记事本**菜单。
- **按键锁**：当手机屏幕变成黑屏时，锁定所有外露按键（除音量键）。如欲给按键解锁，按下软键、[ ]、[ ]、[**C/FM**] 或导航键后选择**是**。

MP3 播放列表 *（菜单 7.3.2）*

使用本菜单，可以进入创建的播放列表。

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加到播放列表**：将文件添加到播放列表。
- **删除**：从播放列表删除文件。
- **视觉效果**：改变播放动画。
- **转到文档列表**：进入我的文档列表。
- **文件信息**：查看文件属性。

我的文档 *（菜单 7.3.3）*

使用本菜单，可以查看内存卡中存储的 MP3 文件。

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **打开文档**：打开音乐文件列表。
- **添加到播放列表**：把选定的文件添加到播放列表。
- **重命名**：改变文件的名称。

> ☑ 不能使用以下特殊字符，如 /、：、*、？、"、<、> 或 \。

- **排序**：改变文件列表排列顺序。
- **文件信息**：查看文件属性。
- **删除**：删除选定的文件。
- **全部删除**：删除所有文件。

MP3 设置（菜单 7.3.4）

使用本菜单，可以设定使用 MP3 播放器功能所需设置。

- **跳跃长度**：选择按住[左]或[右]时手机在音乐文件中快退或快进的时间间隔。
- **默认设置**：恢复 MP3 播放器的默认设置。

三星乐园（菜单 7.4）

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站，例如最新的铃音和墙纸。

三星信使（菜单 7.5）

凭借本功能，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。

- 在配有本功能的三星手机之间可以使用三星信使。
- 当发送和接收分组数据时，服务提供商会收费。

三星信使（菜单 7.5.1）

使用本菜单，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

创建好友列表

手动或通过从联系电话中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。还可给联系人分组。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在三星信使屏幕上，选择进入**无组群**。
2. 按下 < **添加** >。
3. 按下 < **是** >，打开联系电话并选择联系人。
   另外，按下 < **否** >，并输入新名和号码。
4. 按下 < **保存** >。

如欲在好友列表中添加组群：

1. 在三星信使屏幕上，按下 < **添加** >。
2. 输入组名，并按下 < **确定** >。
3. 当创建的组群反白显示时，按下 < **选择** >。

4. 如欲向所需组中添加联系人，从“创建好友列表”的第 2 步起继续操作，添加联系人。

在三星信使屏幕上，反白显示创建的任意一个组并按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **添加**：添加新组。
- **编辑**：编辑信使组的名称。
- **删除**：删除选定的信使组。

开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请并开始交谈：

1. 在三星信使屏幕上，选择组群。
2. 按下 < **邀请** >。
3. 按下 < **选择** >，选择所需联系人，并按下 < **邀请** >。
4. 输入邀请信息，并按下 < **发送** >。
   输入信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：
   - **邀请**：向条目发出邀请。
   - **摘录**：在发件记录列表中存储已发和接收的信息。
   - **查看成员**：显示当前选定的联系人。
   - **添加成员**：在好友列表中添加人员。
   - **查看主题**：显示收到的主题。
   - **现成信息**：调用现成信息之一。
   - **发送文件**：向联系人发送文件。
   - **发送主题**：向联系人发送主题。
   - **发送闪屏**：通过振动提示好友。
5. 输入信息，并按下 < **发送** >。
   当另一人接收信息时，可通过即时信息与该人交谈。

如欲接受邀请开始交谈：

当另一人发出邀请时，显示提示信息。按下 < **参加** >。可以通过即时信息与他人交谈。

管理好友列表

在三星信使屏幕上，选择组群。显示组员列表。

当查看联系人列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：查看联系人详细信息。
- **编辑**：编辑联系人信息。
- **添加**：添加新联系人。
- **删除**：删除选定的联系人。
- **移动**：把成员移到其它组群列表中。
- **拒绝**：把条目添加到**拒绝**列表中，从而可以拒接该人发来的信息。

  如欲接收该人发来的信息，转到**拒绝**列表中的条目，并按下 < **修复** >。将条目返回到以前所属组群列表。

发件记录（*菜单 7.5.2*）

使用本菜单，可以查看交谈记录。

设置（*菜单 7.5.3*）

使用本菜单，可以修改设置选项，以便使用三星信使功能。

- **现成信息**：当编制即时信息时，可以添加新现成信息，用于与他人交谈。
- **字体大小**：选择三星信使屏幕上显示的信息字体大小。
- **我的昵称**：输入三星信使屏幕上显示的昵称。

工具（*菜单 8*）

通过**工具**菜单，能够记录日程表和任务、设置闹钟或使用方便的功能，如计算器、倒计时和世界时间。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

月历（*菜单 8.1*）

使用本菜单，可以采用月历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，月历功能会发出提示。

查看月历

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并在最下一行上显示阴历日期。

选择日期

- 按下 [左] 或 [右]，逐日移动。
- 按下 [上] 或 [下]，逐周移动。
- 按下 [▲/▼]，逐月移动。

使用月历选项

在月历上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **查看**：查看选定日期上存储的项目。
- **添加新的**：在选定的日期上添加新项目。

创建项目

1. 从月历中选择一天。
2. 按下 < **菜单** >，并选择**添加新的**。
3. 输入事件信息，并按下 < **确定** >。
4. 在**开始**字段上输入开始时间和日期。
5. 按下 [下]，并在**结束**字段上输入结束时间和日期。
6. 按下 [下]，可移动到闹钟设置字段。
7. 按下 [左] 或 [右]，设置在事件之前多久闹钟提示您。

   如欲取消闹钟设置，选择**无闹钟**。
8. 按下 < **存储** > 存储项目。

查看项目

1. 选择安排了项目的一个日期。显示该日的第一个项目。
2. 按下 [上] 或 [下]，可查看项目的开始和结束时间。

3. 按下 [左] 或 [右]，可滚动查看在选定日期上安排的项目。

使用选项

查看项目时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **添加新的**：添加新事件。
- **编辑**：编辑选定的事件。
- **删除**：删除选定的事件。
- **全部删除**：删除选定日期的所有事件。

选择日期 *（ 菜单 8.2 ）*

使用本菜单，可以输入具体日期，并进入月历上的日期。

闹钟设置 *（ 菜单 8.3 ）*

使用本菜单，可以设置闹钟响铃的具体时间。

设置闹钟

1. 选择闹钟类型：**一次**或**每天**。
2. 输入闹钟响铃时间。
3. 按下 < **确定** > 保存闹钟设置。

关闭闹钟

- 如欲在闹钟响铃时关闭闹钟铃声，按下任意键。
- 如欲取消闹钟设置，在**闹钟设置**屏幕上选择**关闭**。

用户存储器 *（ 菜单 8.4 ）*

使用本菜单，可以查看电话存储器或内存卡的内存信息，还可查看内存卡中的文件目录。

电话内存 *（ 菜单 8.4.1 ）*

在本菜单中，可以查看各媒体文件夹当前所用存储容量。选择**内存信息**。

内存卡（ *菜单 8.4.2* ）

插入内存卡后，可以如同使用外部存储磁盘一样把手机连接到电脑上，并访问内存卡上的文件夹。

把手机连接到电脑上

1. 把内存卡插入手机。
2. 把 USB 数据线接到手机底端的插口和计算机的 USB 端口上。
3. 从**内存卡**菜单选择**连接电脑**。
4. 输入话机密码，并按下 < **确定** >。
   手机切换到存储磁盘模式。
5. 打开 Windows 桌面上的**我的电脑**，并双击相应的可移动磁盘，打开内存卡的文件夹。
6. 把文件从内存卡复制到电脑上，反之亦然。
7. 完成时，关闭磁盘。
8. 按下 < **断开** >，退出存储磁盘模式。
9. 按下 < **是** > 确认退出。

- 当手机处于存储磁盘模式时，将中断所有通话和信息，并且闹钟也不会闹响。
- 从计算机取下 USB 数据线前，从 Windows 完成安全删除硬件操作；否则，可能会损坏文件，因而可能无法正常使用播放功能。

管理文件

可以进入内存卡上的文件夹，并管理文件夹中的媒体文件。从**内存卡**菜单，选择**文件管理器**。

从各文件夹中的文件列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除文件。
- **重命名**：修改文件名称。

  不能使用以下特殊字符，如 /、：、*、？、"、<、> 或 \。

- **排序**：按名称、时间、大小排列文件。按下 < **升序** > 或 < **降序** >，可改变列表顺序。
- **文件信息**：查看文件属性。

查看存储器状态

从**内存卡**菜单，选择**内存信息**，即可查看当前所用存储容量。

格式化内存卡

从**内存卡**菜单，选择**格式化**，即可格式化内存卡，然后按下 < **是** >。可删除各文件夹中的文件。

计算器 *（菜单 8.5）*

使用本菜单，可执行基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。
   - 按下 [✱] 输入小数点。
   - 按下 [#]，改变数字的正负属性。
2. 按下导航键之一选择所需算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 < **确定** >，得出结果。

☑ 按下 [**C/FM**]，可以把计算器置零。

当天 *（菜单 8.6）*

使用本菜单，可以为当天安排新事件，显示各事件的开始和结束时间。

为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。

如同在**月历**菜单中一样安排和查看事件。 ▶ 61 页

计划清单（*菜单 8.7*）

使用本菜单，输入需完成的计划的清单。

编制计划

1. 输入计划内容，并按下 < **确定** >。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择计划的优先级，并按下 [下]。
3. 输入需完成计划的时间和日期。
4. 按下 < **存储** > 保存计划。

查看计划

按 [左] 或 [右]，选择准备查看的计划。

使用计划选项

查看计划时，按下 < **菜单** >，可选用下列选项：

- **添加新的**：添加新计划。
- **编辑**：编辑所选计划。
- **删除**：删除所选计划。
- **全部删除**：删除所有计划。

记事本（*菜单 8.8*）

使用本菜单，可记录下需要记住的重要事情。

编写新记事内容

1. 输入记事内容。
2. 按下 < **确定** > 存储记事内容。

查看记事内容

1. 在目录中选择准备查看的记事内容。
2. 按下 [左] 或 [右] 查看其它的记事内容。

使用记事内容选项

查看记事内容时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **添加新的**：添加新记事内容。
- **编辑**：编辑选定的记事内容。
- **删除**：删除选定的记事内容。
- **全部删除**：删除所有记事内容。

倒计时（菜单 8.9）

本菜单帮助您了解您做某事需要多长时间或到特定事件发生为止还有多少时间。

创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时事件，并按下 < **确定** >。
2. 输入倒计时截止时间和日期。
3. 按下 < **确定** > 保存输入的项目。

查看倒计时项目

按 [左] 或 [右]，滚动选择倒计时项目。显示屏显示在事件之前还有多少天、小时和分钟，或事件已过去多少天、小时和分钟。

使用定时项目选项

查看定时项目时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **添加新的**：创建新定时项目。
- **编辑**：编辑选定的定时项目。
- **删除**：删除选定的定时项目。
- **全部删除**：删除全部定时项目。

世界时间（菜单 8.0）

使用本菜单，可查出世界其它地区的当前时间。

查看世界时间

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

采用夏时制

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下 < **夏时制** >。
2. 选择**是**。

设置（*菜单 9*）

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** > 并选择 **设置**。

自动按键锁（*菜单 9.1*）

使用本菜单，可以将手机设为在不操作时自动锁定键盘，以防无意中按下按键，启动未打算使用的功能。

选择手机锁定键盘之前等待的时间。

应答模式（*菜单 9.2*）

使用本菜单，可选择来电应答模式。

- **发送键**：只有当按下 [ ] 时，才可接听电话。
- **任意键**：按下除 [▲/▼]、[ ]、< **静音** > 和 < **拒绝** > 以外的任意键，即可接听电话。

保密（*菜单 9.3*）

使用本菜单，可通过管理手机和 UIM 卡的几个访问密码来保护手机，防止被盗用。

如欲进入**保密**菜单，必须输入 4 至 8 位的密码并按下 < **确定** >。手机出厂时，密码预设为 “**00000000**”。

话机锁（*菜单 9.3.1*）

使用本菜单，可锁定手机。

- **打开**：锁定手机。每次打开手机时，需要输入密码，才可使用手机。
- **关闭**：取消锁定模式。
- **一次**：只锁定手机一次。一旦输入密码，手机解锁。

在锁定模式下，除拨打紧急电话外，无法使用手机菜单功能，也无法拨号。

锁定代码（*菜单 9.3.2*）

使用本菜单，可把当前密码更改为新代码。

1. 输入 4 至 8 位新密码并按下 < **确定** >。
2. 再次输入密码，并按下 < **确定** >。

紧急号码（ *菜单 9.3.3* ）

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有这些紧急号码。

1. 选择存储位置。
2. 按下 [**C/FM**]，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下 < **存储** > 保存该号码。

☑ 即使在紧急号码列表中修改了 119、 110 和 120，这些号码也仍旧是紧急号码。

话音保密（ *菜单 9.3.4* ）

“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。使用本菜单可以启用或取消话音保密功能。

- **标准**：手机使用标准线路进行通话。
- **增强**：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

☑ 在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

限制（ *菜单 9.3.5* ）

本功能可限制您手机的使用。

- **打出**：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话 （如 119、 110 和 120）或**紧急号码**中设定的三个号码除外。
- **打入**：限制来电。
- **联系电话**：限制使用联系电话。

清除内存（ *菜单 9.3.6* ）

使用本菜单，可删除 UIM 卡和电话存储器中存储的联系电话条目或信息。

1. 选择**联系电话**或**信息**。
2. 选择准备清除的存储器位置。
3. 选择**是**确认清除。

话机复位（*菜单 9.3.7*）

使用本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项。
   - **功能复位**：恢复所有用户可选选项的默认设置。
   - **全部**：恢复所有选项的默认设置，并清除所有信息。
2. 选择**是**确认复位。手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。

卡设定（*菜单 9.3.8*）

通过此菜单，可以使用 UIM 卡保密选项。

- **检查 PIN**：启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给 UIM 卡的 PIN 码。
- **更改 PIN**：如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。
- **卡锁**：把手机设为只可使用现有的卡。如欲使用其它的 UIM 卡，需要输入 UIM 卡锁定代码。

输入方式（*菜单 9.4*）

使用本菜单，可以选择默认文本输入法。

语言 /Language（*菜单 9.5*）

使用本菜单，可以改变显示语言。

预置域名（*菜单 9.6*）

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。使用本菜单可以修改默认域名扩展名，并且必要时可再添加新域名扩展名。

内存状态（*菜单 9.7*）

使用此菜单，可以查看程序、旋律或图片等媒体内容的存储情况。

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空 . 插入卡”

- 保证正确插入 UIM 卡。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次打开手机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用**检查 PIN** 功能。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [ ]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [ ] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。

通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足。给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记 （ ）；在此符号后的条数指示信号强度，如指示为 （ ）信号强度强，如指示为 （ ）信号强度弱。

- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用联系电话重拨时，手机没有拨号

- 使用**查找**菜单，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

健康和安全信息

电池安全

有关电池的信息

类型 / 时间	标准电池 （ 800 mAh ）
通话时间	最长 180 分钟
待机时间	65 至 120 小时

（充足电的电池）

* 测量时间标准：
在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。

- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C（32°F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站 （维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库 （燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信 （例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如， 120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [ ]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件造成窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr^{6+}）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

- 本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID)：2006CP1316
■ 进网许可证号：02-5431-061646

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
■ 地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园
■ 邮编：518057

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，这取决于安装的软件或服务提供商。
* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同，这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.com

中国印刷
编码：GH68-11633A
中文 02/2007 版本 1.2